



## MULTICONTROL

### Schematic

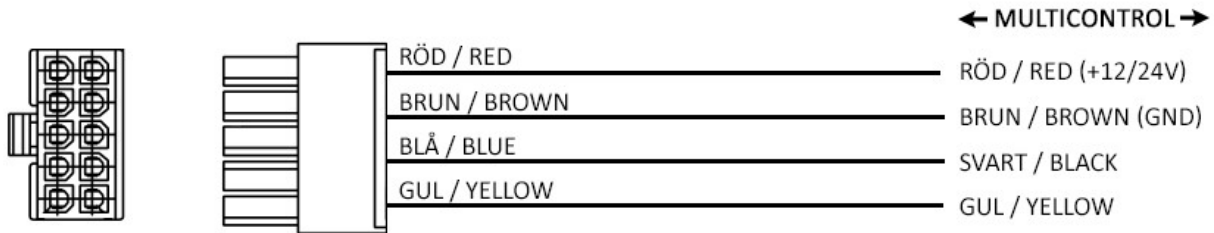

### Illustration

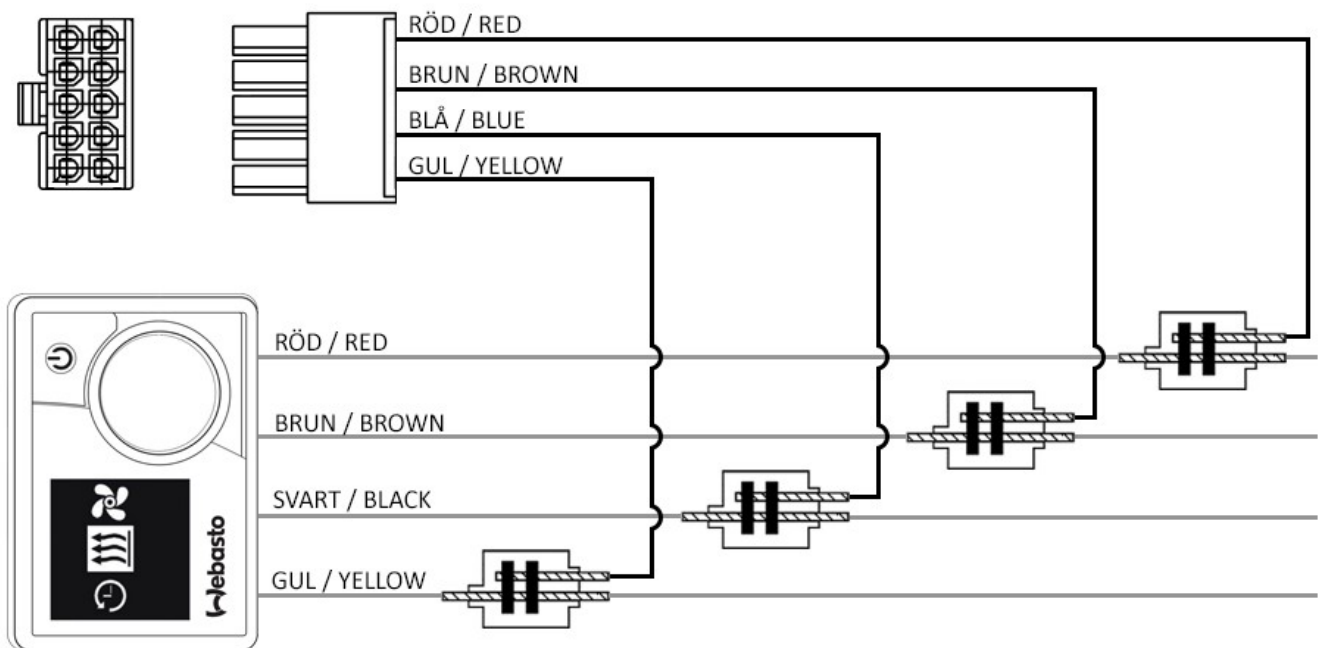

### Viktigt / Important

Skicka detta SMS "**PH0000OPMODE7**" efter sista installationssteget, enheten ska svara "**OPMODE SET OK**".

Send this SMS "**PH0000OPMODE7**" after last install step, unit should answer "**OPMODE SET OK**".

Var noga med kabelfärgerna, **Orange/Röd** och **Blå/Lila** är snarlika!

Be careful about the wire colors, **Orange/Red** and **Blue/Purple** look similar!