



1531 Comfort

1. Koppla ur kontaktstycket från baksidan. / Unplug the connector on the back.
2. Notera pinouten på kontakten. / Note pinout on connector.
3. Ibland saknas kabel på stift 7. / Sometimes Pin 7 missing cables.


1. Koppla ur / Unplug

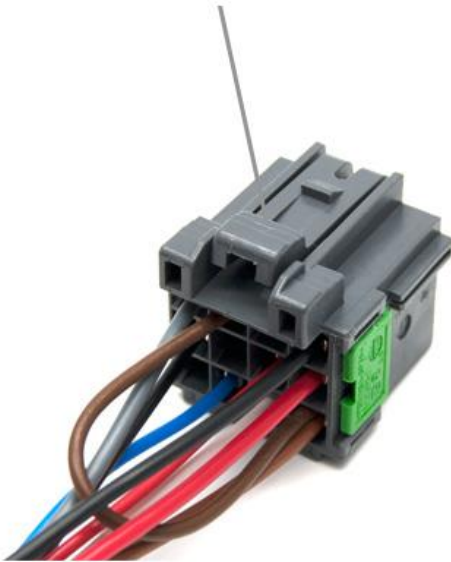

2. Notera pinout / Note pinout


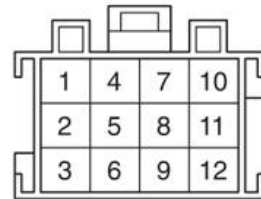




Notera / Note

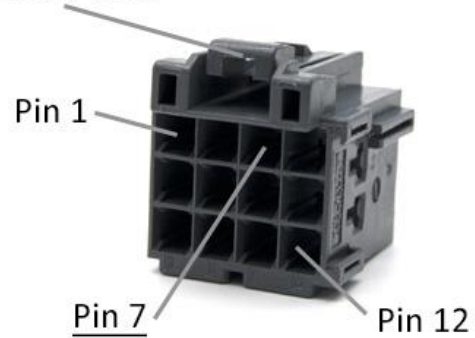

3. Saknas kabel på Pin 7? / Missing cable on Pin 7?

Dra ur / Pull out

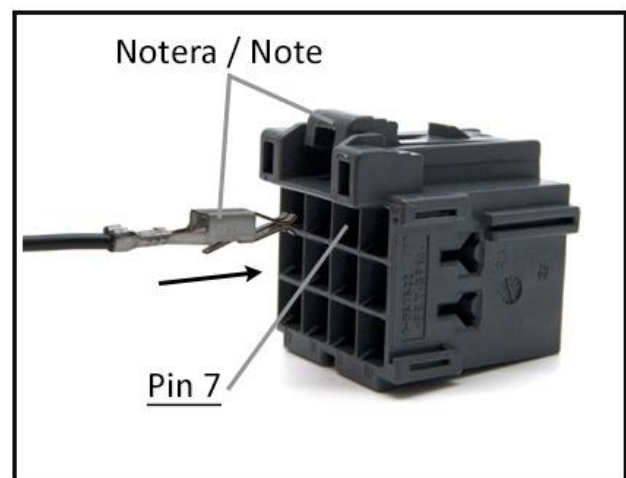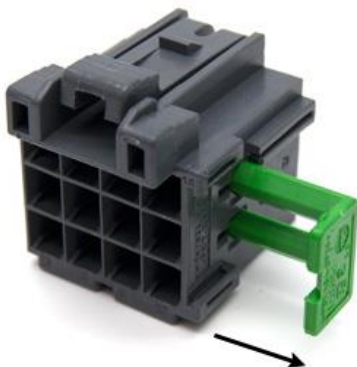

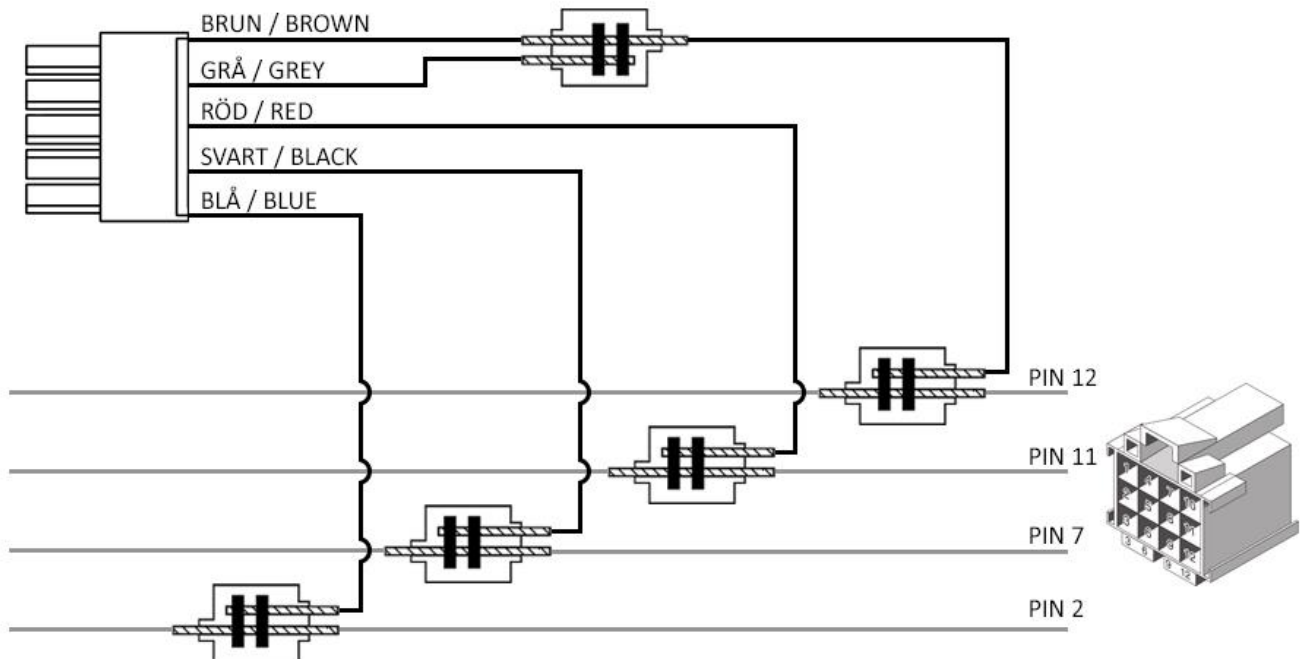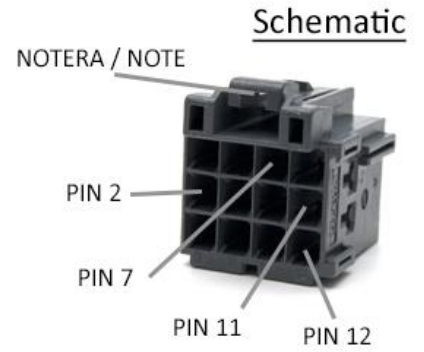

Viktigt / Important

Skicka detta SMS "**PH0000OPMODE3**" efter sista installationssteget, enheten ska svara "**OPMODE SET OK**".

Send this SMS "**PH0000OPMODE3**" after last install step, unit should answer "**OPMODE SET OK**".

Var noga med kabelfärgerna, **Orange/Röd** och **Blå/Lila** är snarlika!

Be careful about the wirecolors, **Orange/Red** and **Blue/Purple** look similar!