



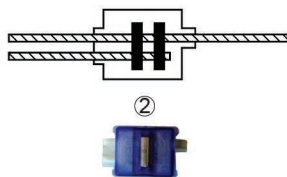

GSMS-PH5 QUICKSTART GUIDE

För att använda enheten krävs ett SIM-kort.

1. Se till att SIM-kortet är laddat med saldo och PIN-koden är av-aktiverad.
2. Med PH5 enheten urkopplad koppla in anslutningskabeln (1) med hjälp av 3M™ skarvdonen (2) enligt det bifogade separata kopplingsdiagrammet.
3. Montera först SIM-kortet och koppla sedan in PH5 i anslutningskabeln.

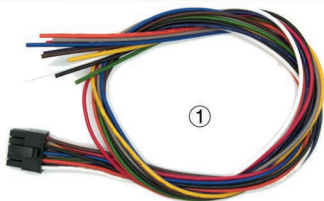

4. Vänta någon minut på att den röda "STA" lysdioden slocknar. Börjar den blinka så är något fel, referera till bruksanvisningen.
5. Skicka ett SMS till enheten innehållande "PH0000CHECK", invänta svar.
6. Hämta appen i Appstore eller Google play och lägg till enheten.



GSMS Fjärrkontroll
Verktyg

HÄMTA

7. I appen klicka "Inställningar" > "Välj profil" > "Skapa" och fyll i följande.

Profilnamn:	Vad du vill kalla profilen
Lösenord till enheten:	Om enheten är ny "0000" = fyra nollor
Telefonnummer till enheten:	Telefonnumret till SIM-kortet
Välj enhet:	Välj "GSMS-PH5"

8. Hämta hem den fullständiga manualen. Spara den på datorn/usb minne!

Fullständig manual finns här:
www.gsm-start.se/ph5_sv

PIERR 
AUTOMATIK AB